En_Port CB2455.book Page 1 Thursday, March 31, 2005 1:50 PM



# Creative Headset CB2455 With Bluetooth Technology

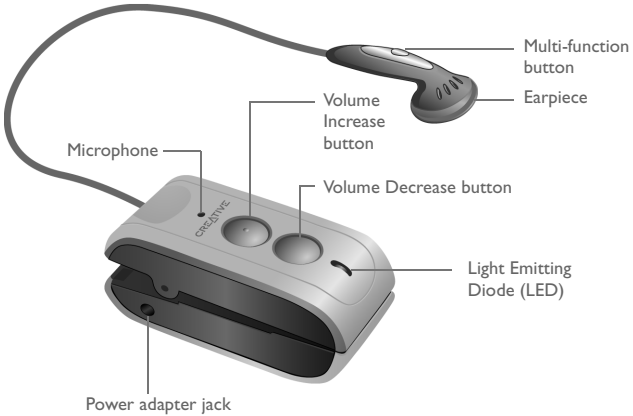


When your headset is not in use, clip the earpiece to your headset as shown below.

# Getting Started

## 1 Charge your headset

Fully charge your headset before using it for the first time. To charge your headset's battery, connect the power adapter to your headset. This takes approximately five hours. Consequently, charging your headset takes three hours.

## 2 Pair your headset and mobile phone

1. If your headset is turned on, turn it off by pressing and holding the **Multi-function** button until the LED turns red.
2. Place your headset within one meter of your mobile phone.
3. Press and hold the **Multi-function** button and one of the **Volume** buttons simultaneously, until the LED alternately blinks red and blue.
4. Turn on your mobile phone's Bluetooth feature. For more information, see your mobile phone's documentation.
5. Set your mobile phone to detect Bluetooth devices.
6. From the list that appears, select **CB2455Creative**.
7. When prompted for a passkey, enter **0000** to complete pairing.

- If the pairing is not completed within two minutes, your headset turns itself off automatically.
- If your headset is successfully paired to your mobile phone, the LED blinks blue five times, and then once every five seconds.

# Using Your Headset

| Usage | Action |
|---|---|
| Turning on headset | Press and hold the **Multi-function** button for three seconds. The LED turns blue. |
| Turning off headset | Press and hold the **Multi-function** button until the LED turns red. |
| Making a call | Make sure that your headset is turned on (it may be in standby mode when inactive), dial the number, and then proceed with your call. |
| Answering a call | If there is an incoming call, your earpiece and mobile phone rings, and your headset beeps. Press the **Multi-function** button. |
| Ending a call | Press the **Multi-function** button to end a call. You can also end a call using your mobile phone. |
| Using Voice Dial* | Press the **Multi-function** button and when you hear a beep, say the voice tag. |
| Using Last Number Redial* | Press the **Multi-function** button twice within one second. |
| Adjusting volume | Press the **Volume Increase** or **Volume Decrease** button to gradually increase or decrease the volume. |
| Rejecting a call | Press and hold the **Multi-function** button for three seconds. |
| Putting a call on hold | Press and hold the **Volume Increase** and **Volume Decrease** buttons simultaneously, for one second. |
| Switching between calls | Press the **Volume Increase** and **Volume Decrease** buttons simultaneously. |
| Muting or unmuting the microphone | Press and hold one of the **Volume** buttons until the LED alternately blinks red and blue.<br>To unmute the microphone, press one of the **Volume** buttons. |
| Clearing all headset pairings | Make sure that your headset is turned off. Press and hold both **Volume** buttons simultaneously for 20 seconds. The LED alternately blinks red and blue. Press and hold both **Volume** buttons for two seconds. You hear two beeps and your headset turns itself off automatically. Charge your headset for a few seconds to reset your headset. All current pairings are cleared. |

*Some features are available only for certain mobile phones. Refer to your mobile phone's documentation.

## Reading your headset's LED

The table below shows you the various LED indications available.

| LED | | Meaning |
|---|---|---|
| Red | On (when charging) | Battery is charging. |
| | Blinks every five seconds | Battery low. |
| Blue | On (when charging) | Fully charged. |
| | Blinks once every five seconds | Headset is paired to your mobile phone and is in standby mode. |
| | Blinks once every 15 seconds | Call in progress. |
| Blue and red | Blinks alternately | Headset is in pairing mode and is ready for pairing.<br>OR<br>Headset is paired, connected and the microphone is muted. |

# Frequently Asked Questions

**The headset fails to pair with my mobile phone.**

- Check that your mobile phone's Bluetooth feature is turned on.
- Make sure that your headset is turned on, fully charged and is within one meter of your mobile phone.
- Recharge your headset and mobile phone, and try pairing both devices again.

**What causes poor signal quality?**

Keep your headset within 10 meters of your mobile phone and make sure that there are no obstructions, such as walls or other electronic devices, between your headset and mobile phone (for example, cordless phones and some wireless networking devices).

**Will my headset interfere with my computer or car's electronic devices?**

You should not experience any interference when using your headset near standard consumer-grade electronics equipment.

**Can other Bluetooth-enabled mobile phone users accidentally tune in on my conversation?**

When you pair your headset to your mobile phone, you are creating a private link between both devices. The wireless Bluetooth technology prevents monitoring by third parties.

**Can I use my headset with other Bluetooth products?**

Your headset will work with all Bluetooth version 1.1 or higher devices. These devices, however, must have the Headset or Handsfree profile. For more information on international Bluetooth standards, go to **www.bluetooth.com**.

**How do I change my headset's cover?**

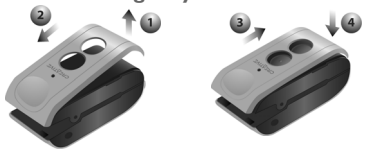

# General Specifications

**Bluetooth operation:**
- Bluetooth version 1.2 compliance
- Bluetooth 2.4 GHz Class 2 radio, up to a radius of 10 meters (32.8 feet) (varies depending on environment)

**Supported Bluetooth profile:** Headset and Handsfree profiles

**Frequency range:** 2.4000 - 2.4835 GHz

**Battery type:** Built-in Lithium-ion battery (rechargeable)

**Talk Time:** Up to 6 hours *

**Standby Time:** Up to 200 hours *

* May vary depending on operation mode and mobile phone settings.

# More Information

**Creative Knowledge Base**
Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com** and select your region.

## Register your product!

Enjoy a host of benefits by registering your product during installation, or at **www.creative.com/register**.

Benefits include:

- Service and product support from Creative
- Exclusive updates on promotions and events.

Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

For more information on Creative Customer Support Services and Warranty, go to **www.europe.creative.com/support**.

# Safety Advice

## General Safety

## Power Adapter Safety Notice

### Power Source

This product is specially designed for operation within the electrical range(s) specified on the provided power adapter. Any usage outside of these ranges is at your own risk.
If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local Power Company.

### Cleaning

Unplug your headset from the power source and turn your headset off before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

### Servicing

Do not attempt to service the product or change the battery on your own. Refer all servicing to your local Customer Support Services center.

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc., USA. All other products are trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without prior notice. Actual contents may differ slightly from those pictured.

# Creative Headset CB2455 Com Tecnologia Bluetooth

Quando os seus auscultadores não estiverem a ser utilizados, prenda o auricular aos auscultadores do modo ilustrado abaixo.

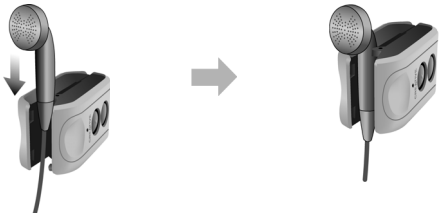

# Guia de Iniciação

## 1 Carregue os seus auscultadores

Antes de os utilizar pela primeira vez, carregue completamente os seus auscultadores. Para carregar a bateria dos seus auscultadores, ligue o transformador aos auscultadores. Isto demora cerca de cinco horas. Por consequência, carregar os seus auscultadores demora três horas.

## 2 Ligue os auscultadores ao seu telemóvel

1. Se os auscultadores estiverem ligados, desligue-os premindo e mantendo premido o botão **Multi-função** até o LED ficar vermelho.
2. Coloque os seus auscultadores a menos de um metro do seu telemóvel.
3. Prima e mantenha premido o botão **Multi-função** e um dos botões de **Volume** em simultâneo, até o LED ficar intermitente entre azul e vermelho.
4. Ligue a funcionalidade de Bluetooth do seu telemóvel. Para obter mais informações, consulte a documentação do seu telemóvel.
5. Configure o seu telemóvel para detectar dispositivos Bluetooth.
6. Na lista que aparece seleccione **CB2455Creative**.
7. Quando lhe for pedida uma chave, introduza **0000** para concluir o emparelhamento.

- Se o emparelhamento não estiver concluído no espaço de dois minutos, os seus auscultadores desligam-se automaticamente.
- Se os seus auscultadores foram correctamente emparelhados ao telemóvel, o LED pisca azul cinco vezes e depois a cada cinco segundos.

# Utilizar os Auscultadores

| Utilização | Acção |
|---|---|
| Ligar os auscultadores | Prima e mantenha premido o botão **Multi-função** durante três segundos. O LED fica azul. |
| Desligar os auscultadores | Prima e mantenha premido o botão **Multi-função** até o LED ficar vermelho. |
| Fazer uma chamada | Certifique-se de que os seus auscultadores estão ligados (quando inactivo, ele poderá ficar em modo de espera), marque o número e depois continue a chamada. |
| Responder a uma chamada | Caso receba uma chamada, o seu auricular e o telemóvel tocam, e os seus auscultadores emitem um aviso sonoro. Prima o botão **Multi-função**. |
| Terminar uma chamada | Para terminar uma chamada, prima o botão **Multi-função**. Também pode terminar uma chamada através do telemóvel. |
| Utilizar a Marcação por Voz* | Prima o botão **Multi-função** e quando ouvir um aviso sonoro, diga o nome pretendido. |
| Utilizar o Último Número Marcado* | Prima o botão **Multi-função** duas vezes no espaço de um segundo. |
| Ajustar o volume | Prima os botões **Aumentar Volume** ou **Reduzir Volume** para aumentar ou reduzir gradualmente o volume. |
| Recusar uma chamada | Prima e mantenha premido o botão **Multi-função** durante três segundos. |
| Colocar uma chamada em espera | Prima e mantenha premidos os botões **Aumentar Volume** e **Reduzir Volume** em simultâneo durante um segundo. |
| Alternar entre chamdas | Prima os botões **Aumentar Volume** e **Reduzir Volume** em simultâneo. |
| Retirar e voltar a ligar o som do microfone | Prima e mantenha premido um dos botões de **Volume** até o LED ficar intermitente entre vermelho e azul.<br>Para voltar a ligar o som do microfone, prima um dos botões de **Volume**. |
| Limpar todos os emparelhamentos de auscultadores | Certifique-se de que os seus auscultadores estão desligados. Prima e mantenha premidos os dois botões de **Volume** em simultâneo durante 20 segundos. O LED fica intermitente vermelho e azul. Prima e mantenha premidos os dois botões de **Volume** durante dois segundos. Ouvirá dois avisos sonoros e os seus auscultadores desligam-se automaticamente. Para os reiniciar, carregue os seus auscultadores durante alguns segundos. Todos os actuais emparelhamentos serão limpos. |

*Açgumas funcionalidades estºao disponível apenas para alguns telemóveis. Consulte a documentação do seu telemóvel.

## Interpretar o LED dos seus auscultadores

A tabela abaixo mostra as várias indicações disponíveis através dos LEDs.

| LED | | Significado |
|---|---|---|
| Vermelho | Ligado (quando está a carregar) | A bateria está a carregar. |
| | Pisca a cada cinco segundos | Pouca bateria. |
| Azul | Ligado (quando está a carregar) | Completamente carregado. |
| | Pisca uma vez a cada cinco segundos | Auscultadores estão emparelhados ao seu telemóvel e no modo de espera. |
| | Pisca uma vez a cada 15 segundos | Chamada a decorrer. |
| Azul e vermelho | Pisca alternadamente | Auscultadores no modo de emparelhamento e preparados para emparelhamento.<br>OU<br>Auscultadores estão emparelhados, ligados e o microfone está sem som. |

# Perguntas Mais Frequentes

**Os auscultadores não ficam emparelhados ao meu telemóvel.**

- Certifique-se de que a funcionalidade de Bluetooth do seu telemóvel está ligada.
- Certifique-se de que os seus auscultadores estão ligados, completamente carregados e a menos de um metro do seu telemóvel.
- Volte a carregar os seus auscultadores e o telemóvel e volte a tentar emparelhá-los.

**O que provoca um sinal de qualidade inferior?**

Mantenha os seus auscultadores num raio de 10 metros dos seu telemóvel e certifique-se de que não há obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos, entre os seus auscultadores e o telemóvel (por exemplo, telefones sem fios e alguns dispositivos de redes sem fios).

**Os meus auscultadores vão interferir com o meu computador ou os dispositivos electrónicos do meu carro?**

Quando utiliza os seus auscultadores perto de equipamento electrónico de consumidor não deverão ocorrer interferências.

**Outros utilizadores de telemóveis com Bluetooth pode, acidentalmente, ouvir as minhas conversas?**

Quando emparelha os seus auscultadores ao seu telemóvel, está a criar uma ligação privada entre os dois dispositivos. A tecnologia Bluetooth sem fios impede a observação por terceiros.

**Posso usar os meus auscultadores com outros produtos Bluetooth?**

Os seus auscultadores funcionam com todos os dispositivos Bluetooth versão 1.1 ou superior. No entanto, estes dispositivos devem possui um perfil de Auscultadores ou Mãos Livres. Para obter mais informações acerca das normas Bluetooth internacionais, visite **www.bluetooth.com**.

**Como posso mudar a cobertura dos meus auscultadores?**

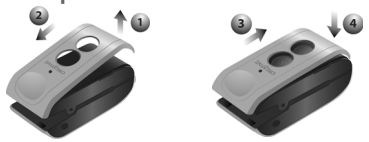

# Especificações Gerais

**Operação Bluetooth:**
- Cumprimento da norma Bluetooth versão 1.2
- Rádio Bluetooth 2.4 GHz Classe 2, raio de 10 metros (32,8 pés) (varia consoante o ambiente)

- **Perfil Bluetooth suportado:** Perfis para Auscultadores e Mãos Livres
- **Intervalo de frequências:** 2.4000 a 2.4835 GHz
- **Tipo de bateria:** Bateria de Lítio-iões incorporada (recarregável)
- Tempo de Conversação: Até 6 horas *
- **Tempo em Espera:** Até 200 horas *****

* Poderá variar consoante o modo de operação e as definições do telemóvel.

# Mais Informações

**Base de Conhecimentos da Creative**
Resolva questões técnicas com a Base de Conhecimentos, a ferramenta de auto-ajuda da Creative que está disponível 24 horas por dia. Visite **www.creative.com** e seleccione a sua região.

## Registe o seu produto!

Tire partido de um conjunto de vantagens, registando o seu produto durante a instalação ou em **www.creative.com/register**.

As vantagens incluem:

- Assistência e suporte a produtos da Creative
- Actualizações exclusivas sobre promoções e acontecimentos.

Os direitos consagrados na garantia não dependem do registo do produto.

Para obter mais informações sobre os Serviços de Assistência ao Cliente e a Garantia da Creative, visite **www.europe.creative.com/support**.

# Conselhos sobre Segurança

## Segurança Geral

## Aviso de Segurança do Transformador

### Fonte de Alimentação

Este produto foi especialmente concebido para funcionar dentro dos intervalos eléctricos especificados no transformador fornecido. Qualquer utilização fora destes intervalos será por sua conta e risco.
Se não tem a certeza do tipo de corrente eléctrica disponível em sua casa, consulte o revendedor local ou a companhia da electricidade.

### Limpeza

Antes de limpar, desligue os auscultadores da fonte de alimentação e desligue-os. Não utilize líquidos nem aerossóis de limpeza. Utilize um pano humedecido para a limpeza.

### Manutenção

Não tente reparar o produto ou mudar a bateria. Todas as reparações devem ser feitas pelos Serviços de Assistência ao Cliente.

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. Todos os direitos reservados. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc., USA. Todos os outros produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores e são reconhecidos como tal neste documento. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O conteúdo real pode ser ligeiramente diferente das ilustrações.

- Creative Product
- Produit Creative
- Prodotto Creative
- Creative-Produkt
- Producto Creative
- Creative Product
- Creative Produkt
- Creative tuote
- Creative Produkt

- Creative produkt
- Creative produkt
- Výrobek firmy Creative
- Produto Creative
- Creative продукт
- Creative Labs termék
- Προϊόν Creative
- „Creative“ produktas
- Produkt Creative

- Dealer Stamp
- Cachet revendeur
- Timbro del rivenditore
- Händlerstempel
- Sello distribuidor
- Dealer stempel
- Forhandler stempel
- Jälleenmyyjä leima
- Återförsäljare stämpel

- Forhandler stempel
- Pieczątka dilera
- Razítko prodejce
- Carimbo do Agente
- Печать дилера
- A kereskedelmi cég bélyegzoje
- Σφραγίδα Αντιπροσώπου
- Pardavėjo spaudas
- Pečiatka predajcu

- Purchase Date
- Date d'achat
- Data di acquisto
- Kaufdatum
- Fecha de compra
- Aankoopdatum
- Kjøbsdato
- Ostopäivä
- Inköposdatum

- Købsdato
- Data zakupu
- Datum koupy
- Data de compra
- Покупное число
- Az vásárlás dátuma
- Ημερομηνία Αγοράς
- Įsigijimo data
- Dátum nákupu

- Name and Address of Customer
- Nom et adrese du client
- Nome e indirizzo del cliente
- Name & Anschrift des Käufers
- Nombre & dirección del cliente
- Naam & adresvan de klant
- Kundens navn & adress
- Asiakkaan nimi & osoite
- Kundens namm & adress

- Kundens navn & adresse
- Imię i adres klienta
- Meno a adresa zákazníka
- Nome e morada do comprador
- Фамилия и адрес покупателя
- A Vásárló neve és címe
- Ημερομηνία Αγοράς Όνομα & Διεύθυνση του Πελάτη
- Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas
- Meno a adresa zákazníka